


Artikel-Nr.: 22070
SR500 – Mini-Sportkotflügel vorn

Set:



Montage / Assembly:

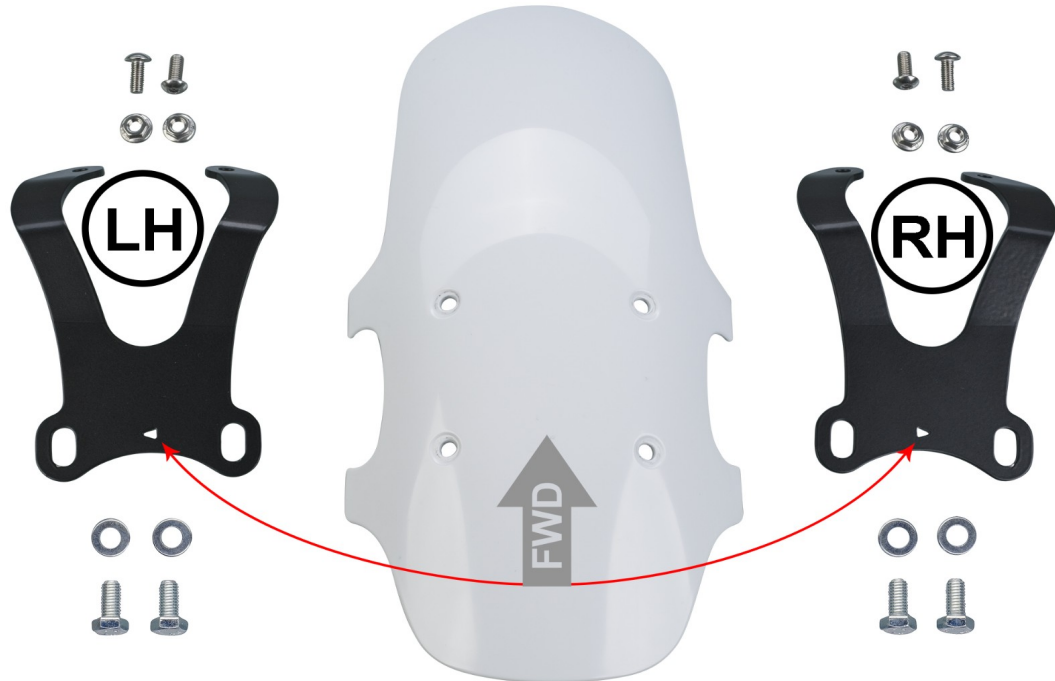

- (DE)** Beim Verschrauben des Kotflügels mit den seitlichen Haltern auf die kleinen Pfeilspitzen an den Haltern (→) achten. Diese müssen in Fahrtrichtung zeigen. Den vormontierten Kotflügel vorsichtig von vorne zwischen die Gabelholme schieben und dort an den Montagepunkten mit den mitgelieferten M8-Schrauben und U-Scheiben locker verschrauben. Den Kotflügel ausrichten und die Schrauben fest anziehen.
- (EN)** When screwing the frontfender to the side brackets, pay attention to the arrows points on the brackets (→). These must point in the direction of travel. Carefully slide the pre-assembled fender from the front between the fork legs. Screw it loose to the mounting points using the M8 screws and washers supplied. Align the frontfender and tighten the screws.