

*Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes aus unserem Hause.
Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.
Allzeit gute Fahrt wünscht Ihnen Ihr KEDO -Team*


Artikel-Nr.: 22527/22554/22582/22589

Montageanleitung Solo-Sitz für YAMAHA SR500

- Original-Sitzbank demontieren. Dazu die beiden Gewindebolzen M8 / SW12 unten am hinteren Ende der Sitzbank herausdrehen und die Sitzbank nach hinten abziehen.
- **ACHTUNG!** Die Klemmlaschen für den Rücklicht-Kabelstrang auf dem Original-Hinterrad-Kotflügel sind leider nicht immer gleich positioniert. Daher kann es vorkommen, dass die vordere Klemmlasche genau unter der Kante des Solo-Sitzes liegt. In diesem Fall muß die Lasche flachgebogen oder ganz entfernt werden, um eine Beschädigung des Sitzbankbezuges zu vermeiden.
- Die vorderen beiden Befestigungsschrauben des Hinterrad-Kotflügels demontieren.
- Die beiden beiliegenden, gabelförmigen Sitzbankhalter wie unten für SR500 abgebildet auf der Solositzunterseite montieren.
- Den Solo-Sitz auf die vorderen Befestigungsgummis stecken, hinten nach unten drücken und nach vorne gegen den Tank schieben.
- Die Befestigungslöcher der hinteren Solo-Sitz-Halterung fluchtend mit den Kotflügel-Befestigungslöchern positionieren.
- Die Kotflügel-Befestigungsschrauben wieder montieren.
- Es bleiben ein Gummipuffer, zwei Zylinderkopfschrauben M6x35 und ein selbstklebender Zellgummistreifen übrig, die nur für SR400 Modelle benötigt werden.

Montageanleitung Solo-Sitz für YAMAHA SR400

- Original-Sitzbank demontieren. Dazu die beiden Gewindebolzen M8 / SW12 unten am hinteren Ende der Sitzbank herausdrehen und die Sitzbank nach hinten abziehen.
- Die vorderen beiden Befestigungsschrauben des Hinterrad-Kotflügels demontieren.
- Die beiden beiliegenden, gabelförmigen Sitzbankhalter wie unten für SR400 abgebildet auf der Solositzunterseite montieren.
- Die vorderen Gummielemente am Rahmen sitzen auf Distanzbuchsen. Diese Buchsen müssen entfernt und die Gummielemente wieder ohne diese befestigt werden, damit die Sitzbankhaltergabeln diese greifen können. Dafür die beiliegenden Zylinderkopfschrauben M6x35 benutzen.
- Den Batteriekasten demontieren. Den beiliegenden Gummipuffer mit Gewindestück in das nun frei gewordene M6 Gewinde von Hand fest einschrauben (Markierung „A“ im Bild). Den selbstklebenden Zellgummistreifen mittig wie abgebildet auf die Batterie kleben (Markierung „B“ im Bild). Die Batterie kann nun sicher zwischen Gummipuffer und Rahmen geklemmt werden, wobei der Kontakt zum Rahmenrohr ausschließlich über den Zellgummistreifen hergestellt wird.
- Den Solo-Sitz auf die vorderen Befestigungsgummis stecken, hinten nach unten drücken und nach vorne gegen den Tank schieben.
- Die Befestigungslöcher der hinteren Solo-Sitz-Halterung fluchtend mit den Kotflügel-Befestigungslöchern positionieren.
- Die Kotflügel-Befestigungsschrauben wieder montieren.

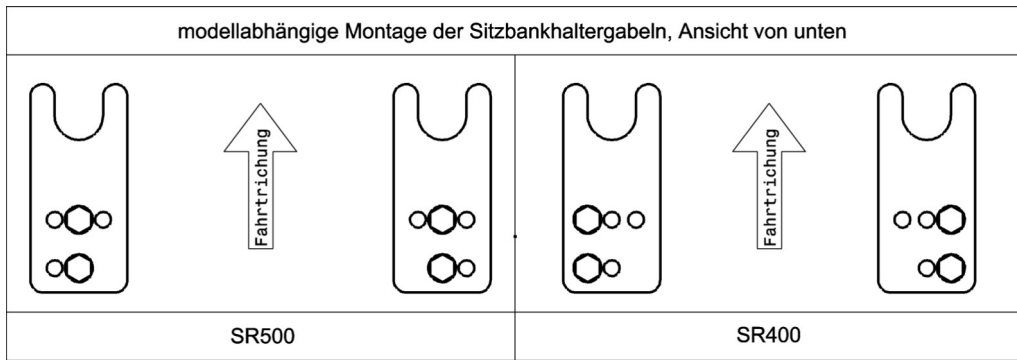

Position der Batterie für die Montage des Solo-Sitzes, **nur bei SR400**

