

*Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes aus unserem Hause.
Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.
Allzeit gute Fahrt wünscht Ihnen Ihr KEDO -Team*

Artikel-Nr.: 30261

**Alu-Bremsflüssigkeitsbehälter hinten, inkl. Edelstahl-Halter und Schlauch
(passend für XSR900, Position: Ausleger Sozius-Fußrasten)**



Das Set besteht aus den folgenden Komponenten:



1) Halter für Ausgleichsbehälter

2) Ausgleichsbehälter

3) 35cm Bremsflüssigkeits-Schlauch

4) 2 Stk. Schlauchschellen

5) Gummi-Dübelmutter M5

6) M5x20 Linsenkopf-Innensechskant

7) 3 Stk. M4x5 Linsenkopf-Innensechskant

8) Kabeldurchführung, Ø 10mm

Montage:


1. Halter am Ausgleichsbehälter anbringen:



Hierbei auf die Position des Schauglases achten (siehe Abbildung).

Zur Befestigung gibt es 2 verschiedene Möglichkeiten:

- A1: Die Gummi-Dübelmutter (5) von vorn in den Halter (1) einsetzen.
 - A2: Die Schlauchschellen (4) um den Schlauch (3) legen und lose anziehen.
 - A3: Den Schlauch (3) über den Stutzen am Ausgleichsbehälter (2) ziehen und mittels einer Schlauchschelle (4) befestigen.
 - A4: Den Behälter samt Halter von hinten mit der Gummi-Dübelmutter (5) so gegen den vorhandenen Halter an der XSR900 anlegen, dass sie mit der Linsenkopf-Schraube (6) befestigt werden kann.
 - A5: Den Schlauch gemäß dem Originalschlauch verlegen und ihn, mit der zweiten Schelle (4) am Fußbremszylinder befestigen.
- B: Anstelle der Dübelmutter, die Kabeldurchführung (8) in den Halter (1) einsetzen, den Schlauch, wie unter „A“ beschrieben ersetzen und den Halter analog zum Original-Bremsbehälter befestigen.

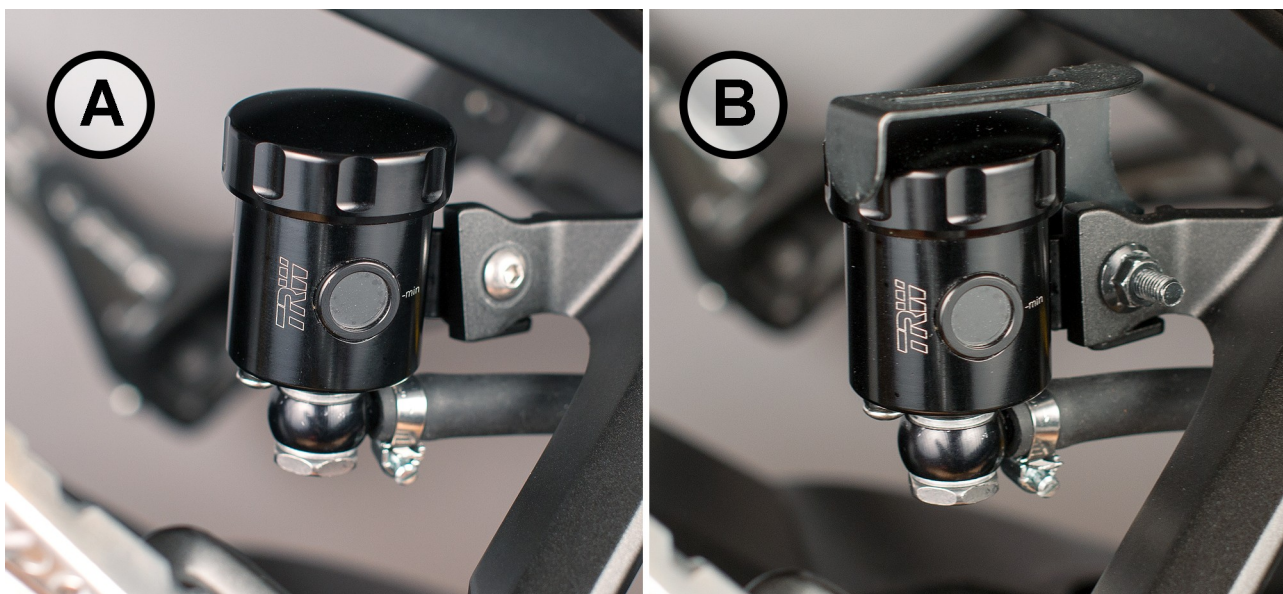

Anschließend den Ausgleichsbehälter befüllen und die Hinterradbremse entlüften.
Das Innengewinde des Deckels muss eingefettet sein!
Deckel fest verschleifen!