




*Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes aus unserem Hause.
Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.
Allzeit gute Fahrt wünscht Ihnen Ihr KEDO -Team*

Artikel-Nr.: 30950


Ténére 700 – KEDO Krallen-Fußrasten Edelstahl

Enduro-Style, gezackt & verbreitert, Standfläche ca. 46x84mm /


Enduro style, serrated & widened, contact area approx. 46x84mm

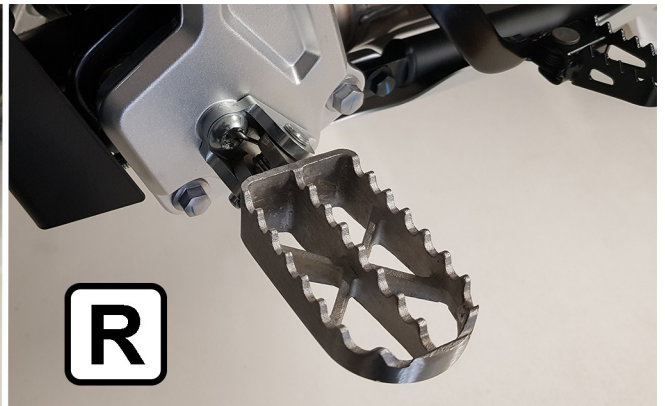

Set:

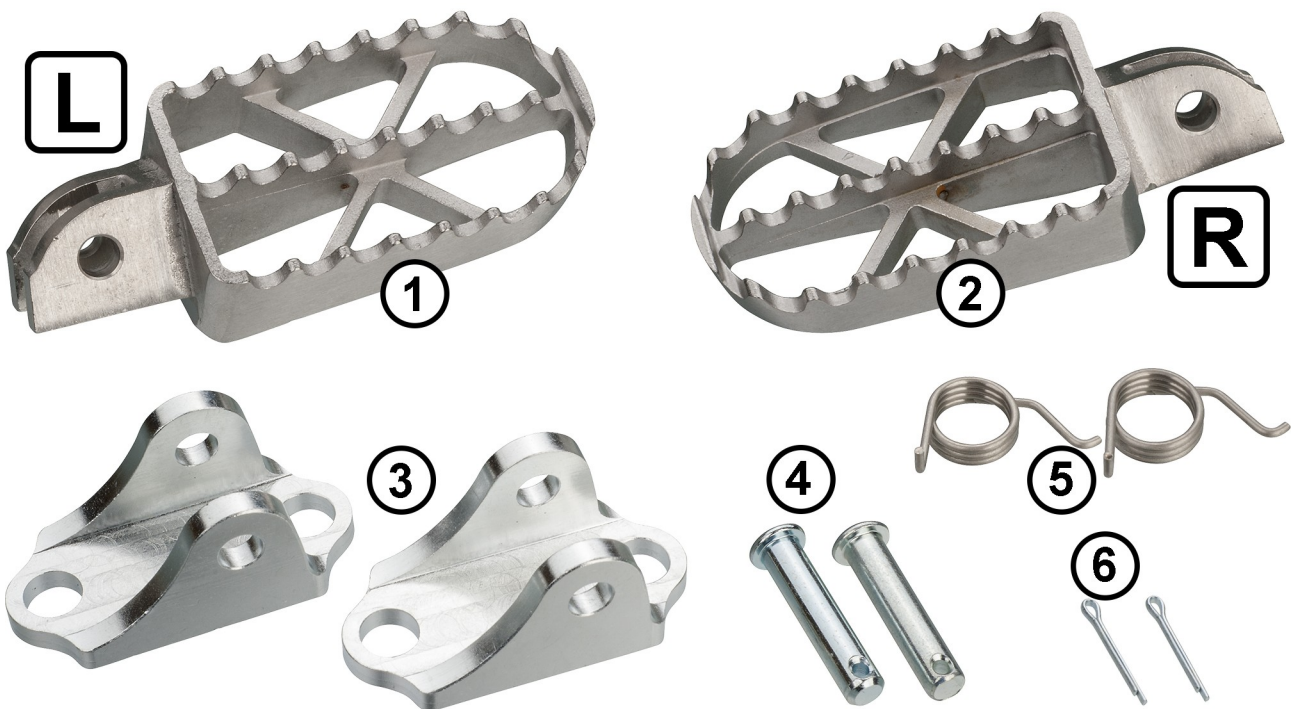

Montage / Assembly:

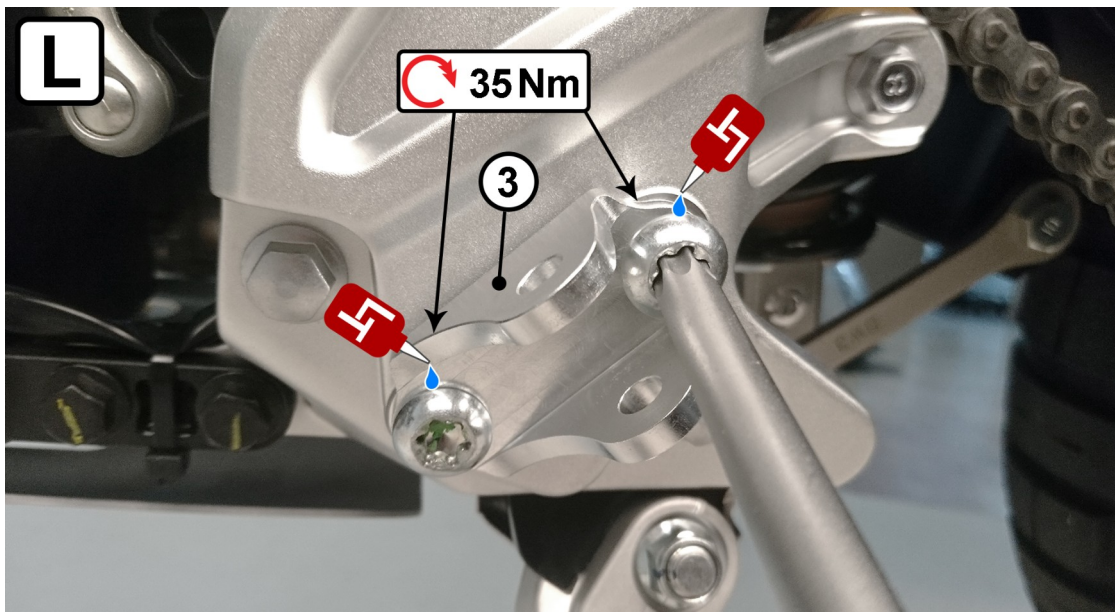


- Ⓓ Die originalen Fußrasten inkl. Halter demontieren und die *KEDO*-Fußrastenhalter (3), wie gezeigt, mit den Originalschrauben befestigen.

Die Originalschrauben mit 35 Nm anziehen und Schraubensicherung verwenden!

- Ⓔ Dismantle the original footrests incl. the bracket and fix the *KEDO* footrest brackets (3) with the original screws as shown.

Tighten the original screws to 35 Nm and use threadlocker!

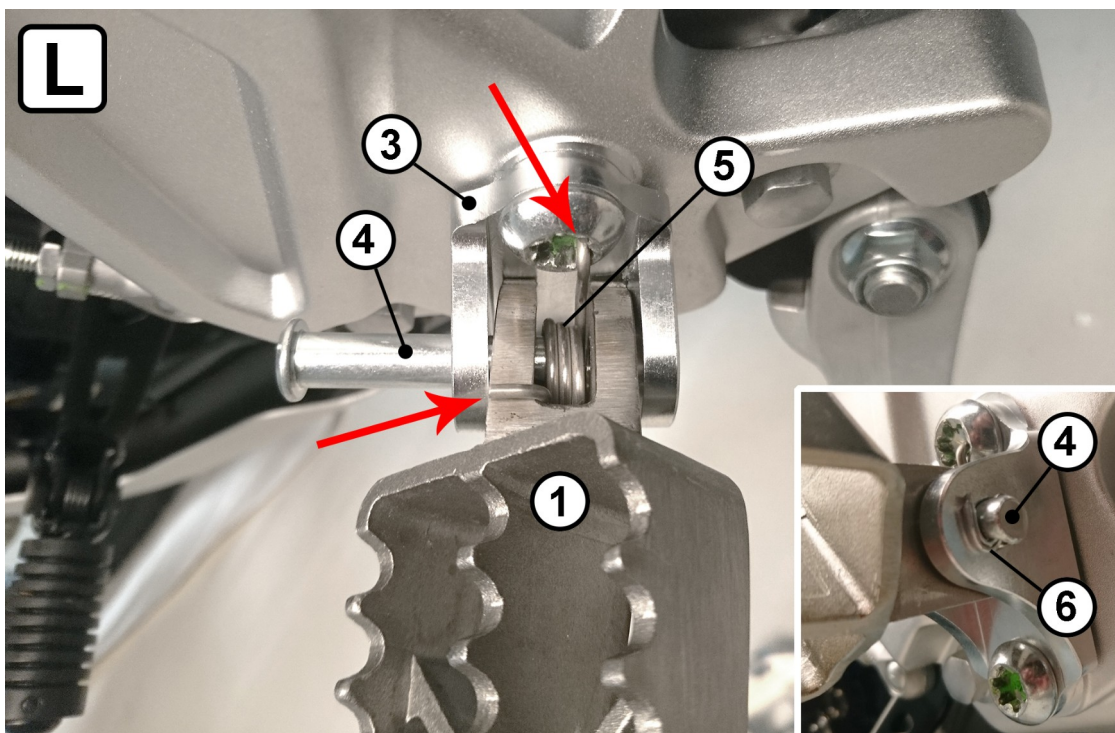

- Ⓓ Die Fußrasten (1) bzw. (2) in Position bringen. Die Feder (5) wie gezeigt einlegen und beides mit dem Bolzen (4) fixieren.
Den Bolzen komplett einstecken und auf der gegenüberliegenden Seite mit dem Splint (6) sichern.

- Ⓔ Put the footrests (1) or (2) in position. Insert the spring (5) as shown and fix both with the bolt (4).
Insert the bolt completely and secure it on the opposite side with the cotter pin (6).