



Artikel-Nr.: 31093  
Ténéré 700 – Rahmenschutz

Set:

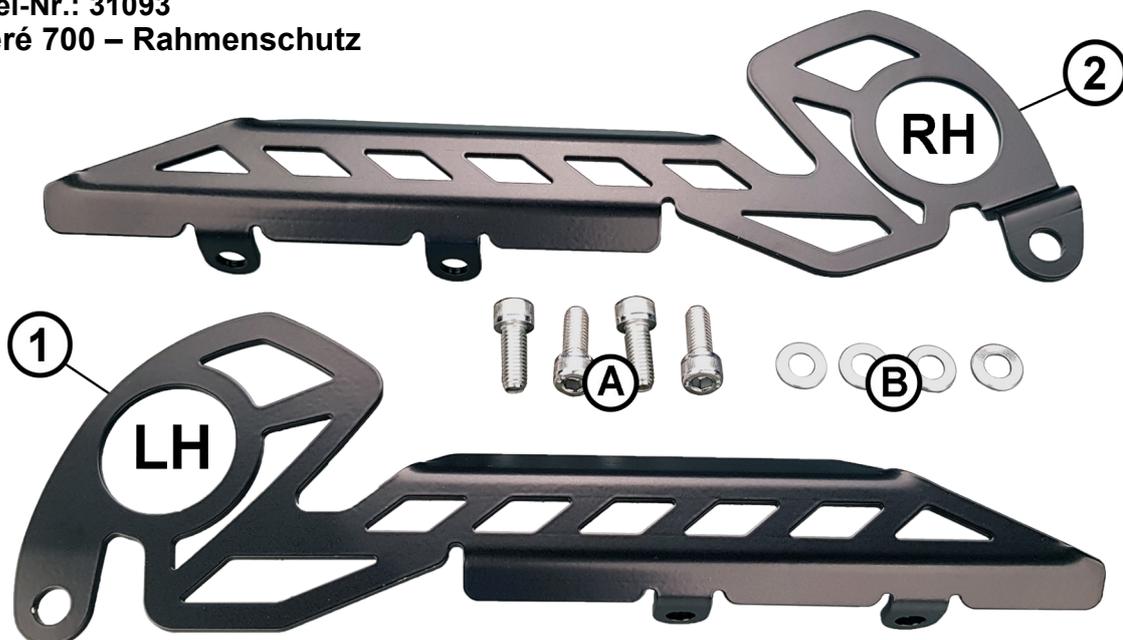

Montage / Assembly:

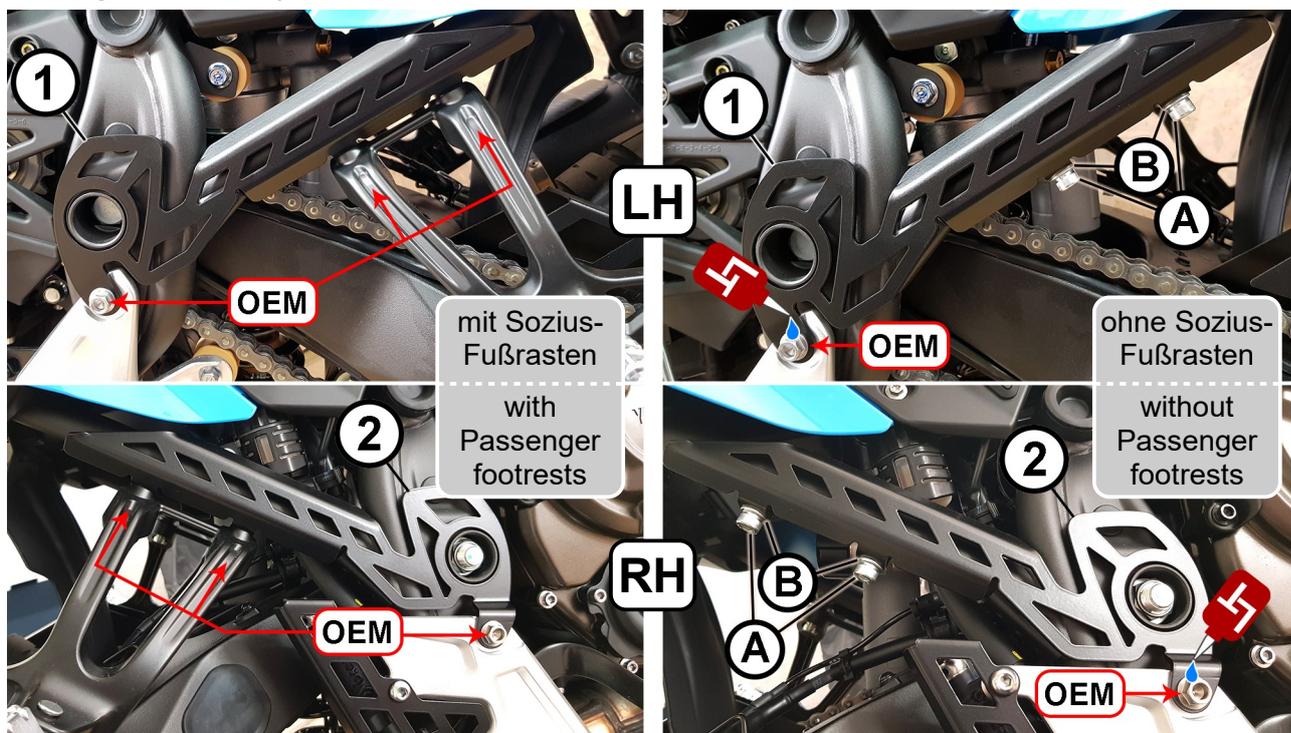

**DE** Die mitgelieferten Schrauben (A) kommen nur bei der Montage ohne Sozius-Fußrastenhalter zum Einsatz.

Für die OEM-Schrauben an den vorderen Montagepunkten empfehlen wir flüssige Schraubensicherung zu verwenden.

**EN** The screws supplied (A) are only used when mounting without the passenger footrest bracket.  
For the OEM screws at the front mounting points we recommend using liquid threadlocker.