


**Artikel-Nr.: 60521**  
**XSR125 – Fenderless Mini-Rücklicht "Lower"**

**Set:**




**Montage / Assembly:**

**STEP 1**

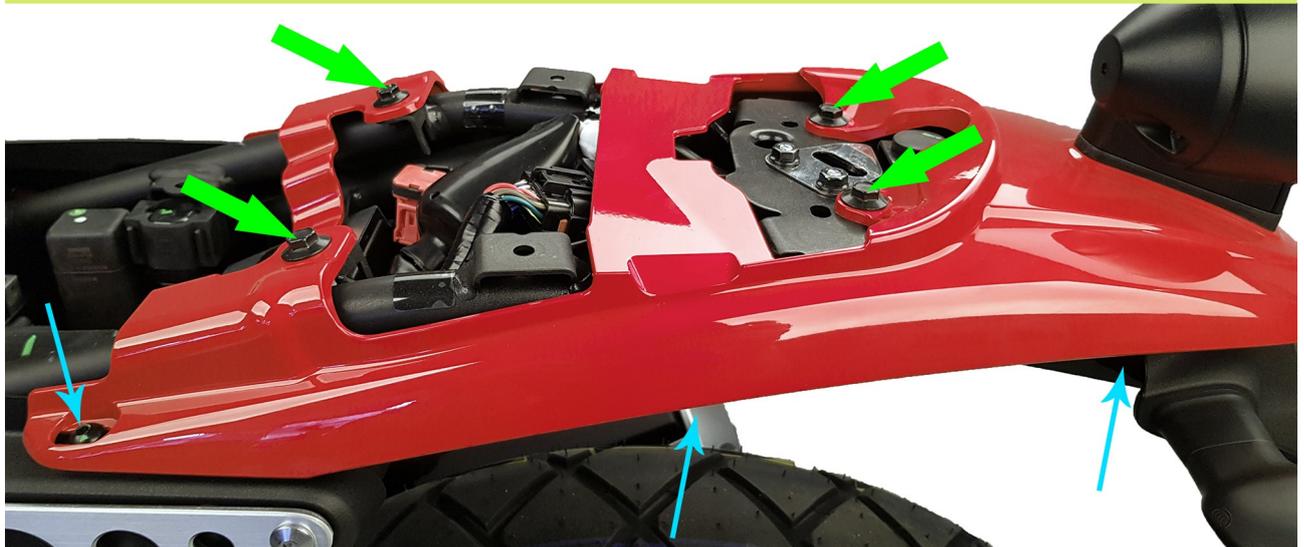

- DE** Die Sitzbank abnehmen und die markierten Schraubverbindungen (Vier Befestigungspunkte (→) und sechs Verkleidungsschrauben (→)) lösen.
- EN** Remove the seat and loosen the marked screw connections (Four fixing points (→) and six trim screws (→)).

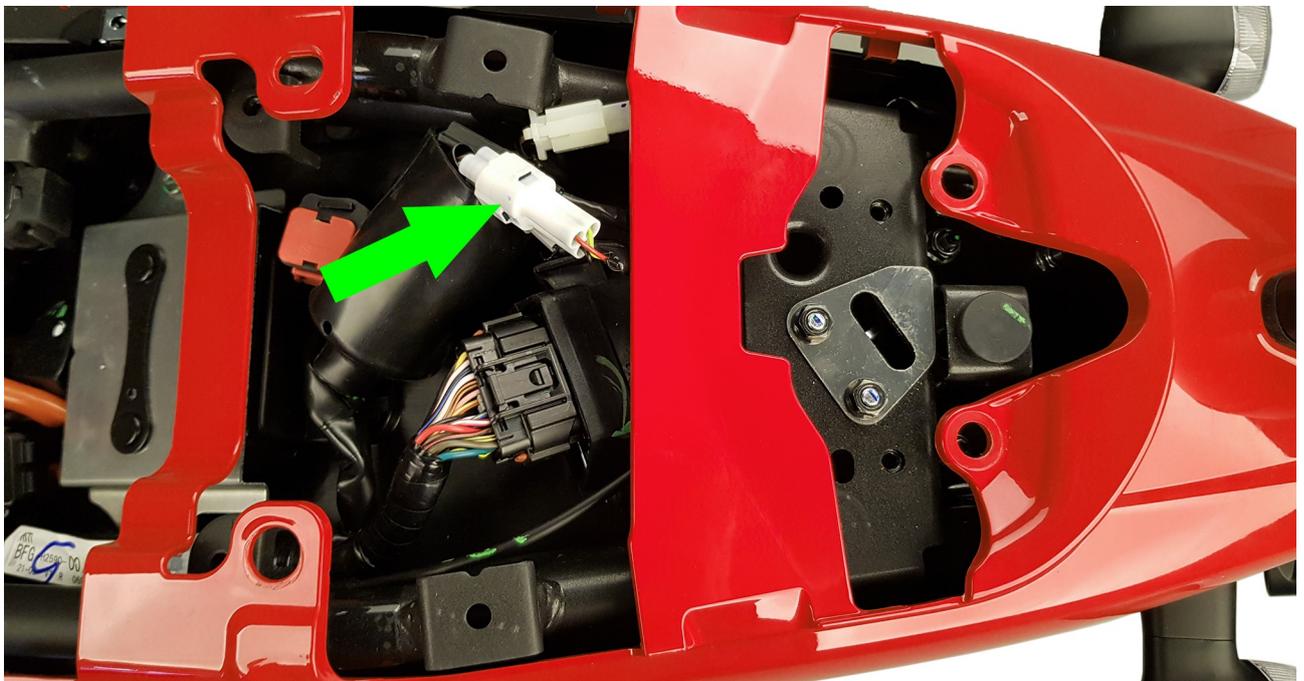


**DE** Die obere Heckverkleidung leicht nach hinten schieben, die markierte Steckverbindung (→) lösen und die obere Heckverkleidung abnehmen.

**EN** Push the upper rear cover slightly backwards, loosen the marked plug connection (→) and remove the upper rear cover.

----- TIP ----- TIP ----- TIP ----- TIP ----- TIP ----- TIP -----

**DE** Anstelle des OEM-Rücklichtes kann die KEDO-Abdeckung (Artikel-Nr.: 60523) montiert werden.

**EN** Instead of the OEM tail light, the KEDO cover (item no.: 60523) can be fitted.

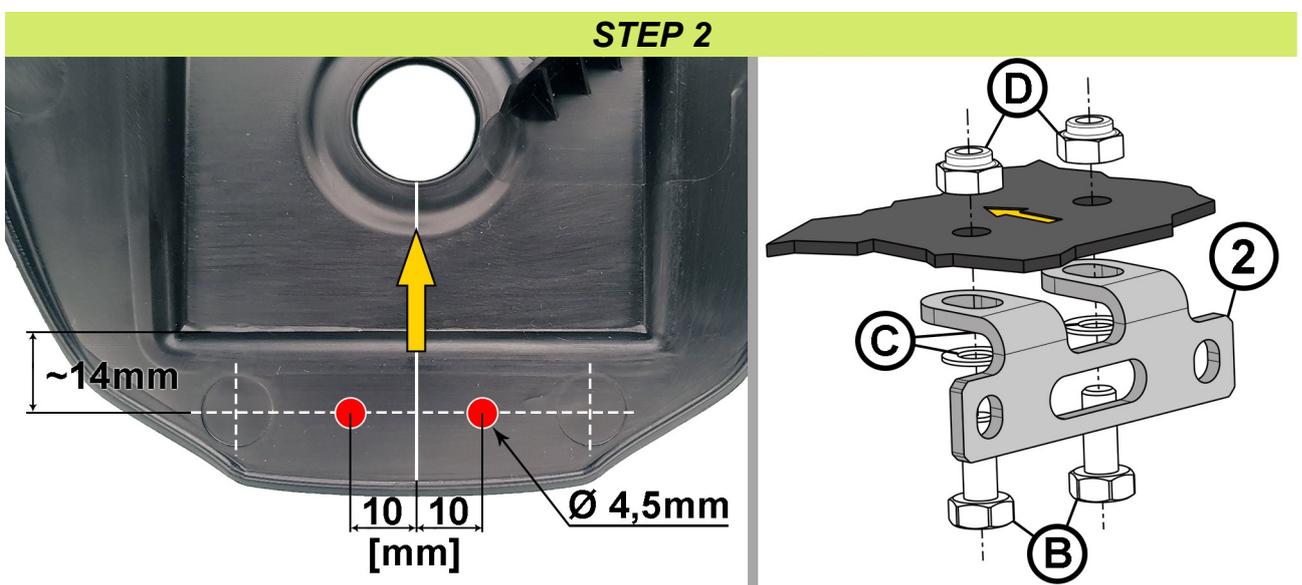

**DE** Zur Montage des Rücklicht-Halters müssen zwei Löcher in die untere Heckverkleidung gebohrt werden. Mittellinie, Bohrlinie und die beiden Bohrpunkte (●) anzeichnen. Für die Bohrungen empfehlen wir einen Holzbohrer mit einem Durchmesser von 4 – 4,5mm zu verwenden.


Den Rücklichthalter (2) – wie im rechten Bild gezeigt – unter dem Heck verschrauben.

**EN** To mount the tail light bracket, two holes have to be drilled in the lower rear fairing. Mark the centre line, the drill line and the two drill points (●).

We recommend using a wood drill with a diameter of 4 - 4.5 mm for the holes.

Screw the tail light bracket (2) - as shown in the picture on the right - under the rear.


### STEP 3

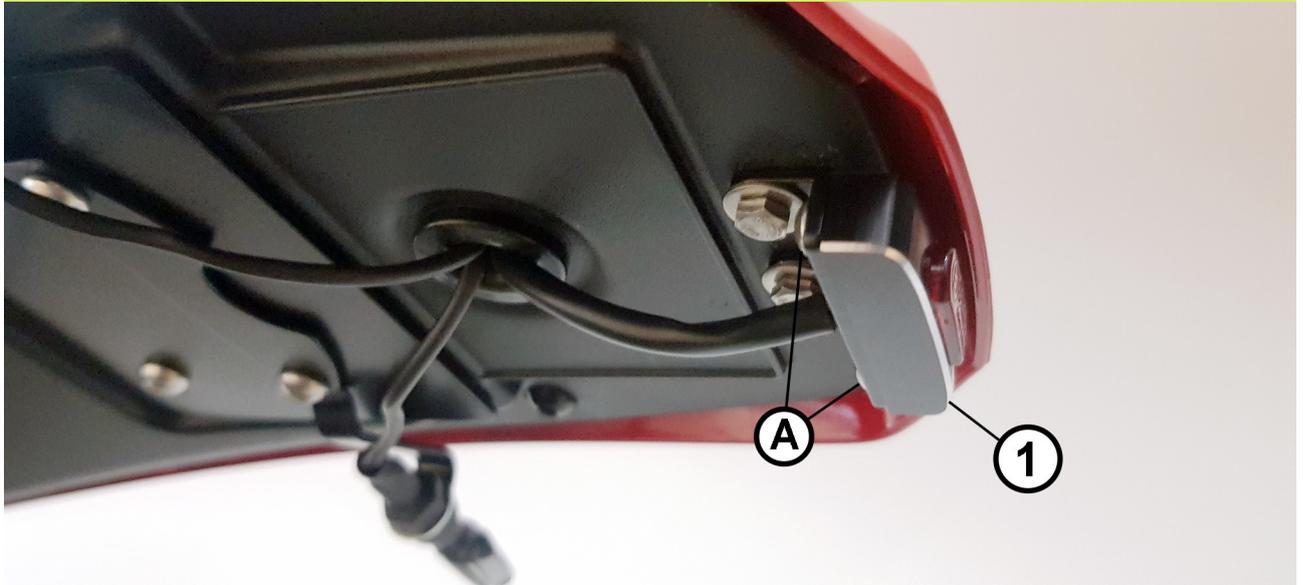

**DE** Das Rücklicht (1) mit den Schrauben (A) auf dem Halter (2) montieren.  
Die Rücklichtkabel durch die Kabelführung ins Heck verlegen.

**EN** Mount the taillight (1) on the bracket (2) with the screws (A).  
Route the tail light wires through the cable guide into the rear.

### STEP 4

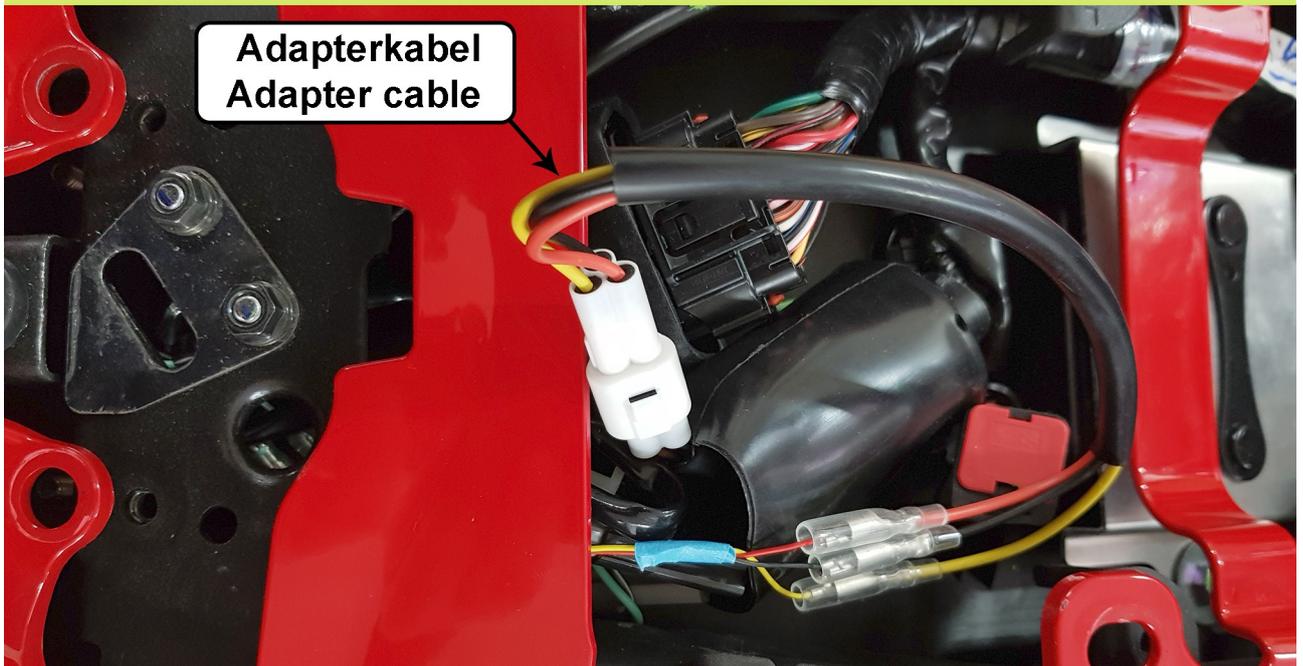

**DE** Das Rücklichtkabel mit Hilfe des Adapterkabels (3) anschließen.

**EN** Connect the taillight cables using the adapter loom (3).

### STEP 5

**DE** Anschließend wird das Motorrad in umgekehrter Reihenfolge wie **STEP 1** wieder komplettiert.

**EN** The motorbike is then completed again in reverse order to **STEP 1**.