Verifiziert durch TÜV-CERT, Registrier-Nr. 08 102 2559

TÜV NORD CERT GMBH


Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes aus unserem Hause. Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr. Allzeit gute Fahrt wünscht Ihnen Ihr KEDO -Team

Artikel-Nr.: 62036


MT07 Fenderless-Heck Umbau - Abdeckung

Optionaler Zusatz-Artikel: 62035 - Blinkerhalter

Set- Komponenten:

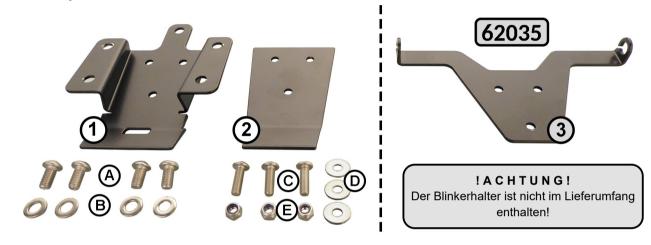

Vorbereitung:

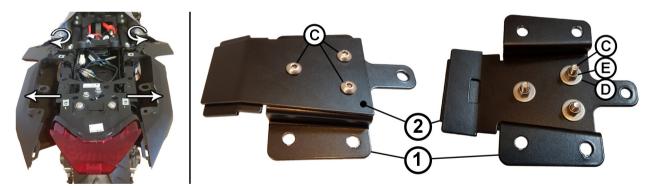


Die Sitzbank, den Soziussitz und Teile der Heckverkleidung demontieren, so dass die seitlichen Verkleidungsteile zur Seite gedreht werden können.

Den Halter (1) und die Abdeckplatte (2) wie gezeigt verschrauben.

Soll der Blinkerhalter (Art.: 62035) ebenfalls montiert werden wird dieser zusätzlich auf dem Halter (1) und der Abdeckplatte (2) montiert.



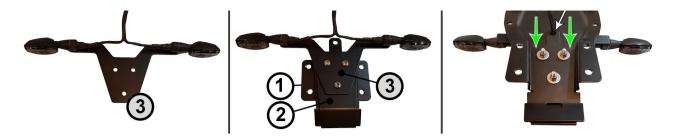


Blinker (z.B. LED-Blinker Blaze) auf dem Blinkerhalter montieren.

Blinkerhalter (3) zusätzlich zur Abdeckplatte (2) auf dem Halter (1) befestigen.

Den inneren Plastik-Spritzschutz zwischen den Halter (1) und den Blinkerhalter (3) stecken (grüne Pfeile) und die vorhandene Bohrung (weißer Pfeil) als Kabeldurchführung nutzen.

Montage:

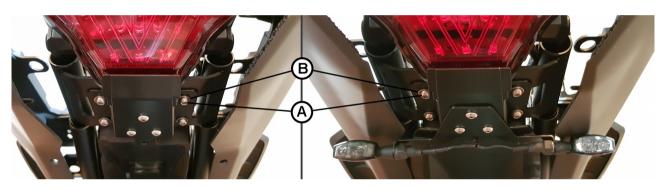

Den vorbereiteten Halter (1) mit den vier Schrauben (A) und den U-Scheiben (B) unter dem Rahmenheck befestigen.







Die seitlichen Verkleidungsteile wieder "zusammendrehen" und die demontierten Verkleidungsund Sitzteile wieder befestigen.

Optionale Anbauteile:

Artikel: 62035 Blinkerhalter, MT07 Fenderless Heck-Umbau

Artikel: 41085 LED-Blinker 'Blaze'