

Artikel-Nr.: 62044


## MT09 – Fenderless Heck mit Sitzbankschloßabdeckung

Set:




### Montage / Assembly:

Die Sitzbank entfernen. / Remove the seat.

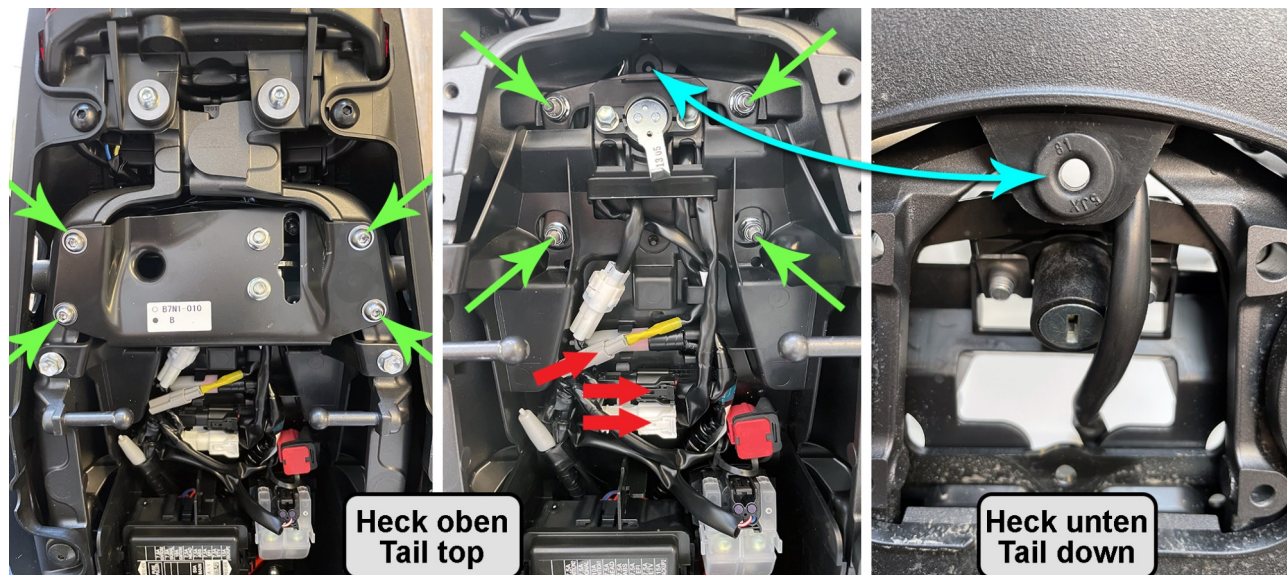

- DE**
- Die markierten Schrauben (→) lösen und die „Schloss-Trägerplatte“ entfernen.
  - Die Kabel von Blinkern und Nummernschildbeleuchtung trennen (→).
  - Die markierten Muttern (→) lösen und den kompletten Kennzeichenträger nach unten abnehmen.
  - Den markierten Gummipuffer (→) entfernen.
- EN**
- Loosen the marked screws (→) and remove the "lock support plate".
  - Disconnect the indicator and number plate light cables (→).
  - Loosen the marked nuts (→) and remove the complete licence plate carrier.
  - Remove the marked rubber bumper (→).

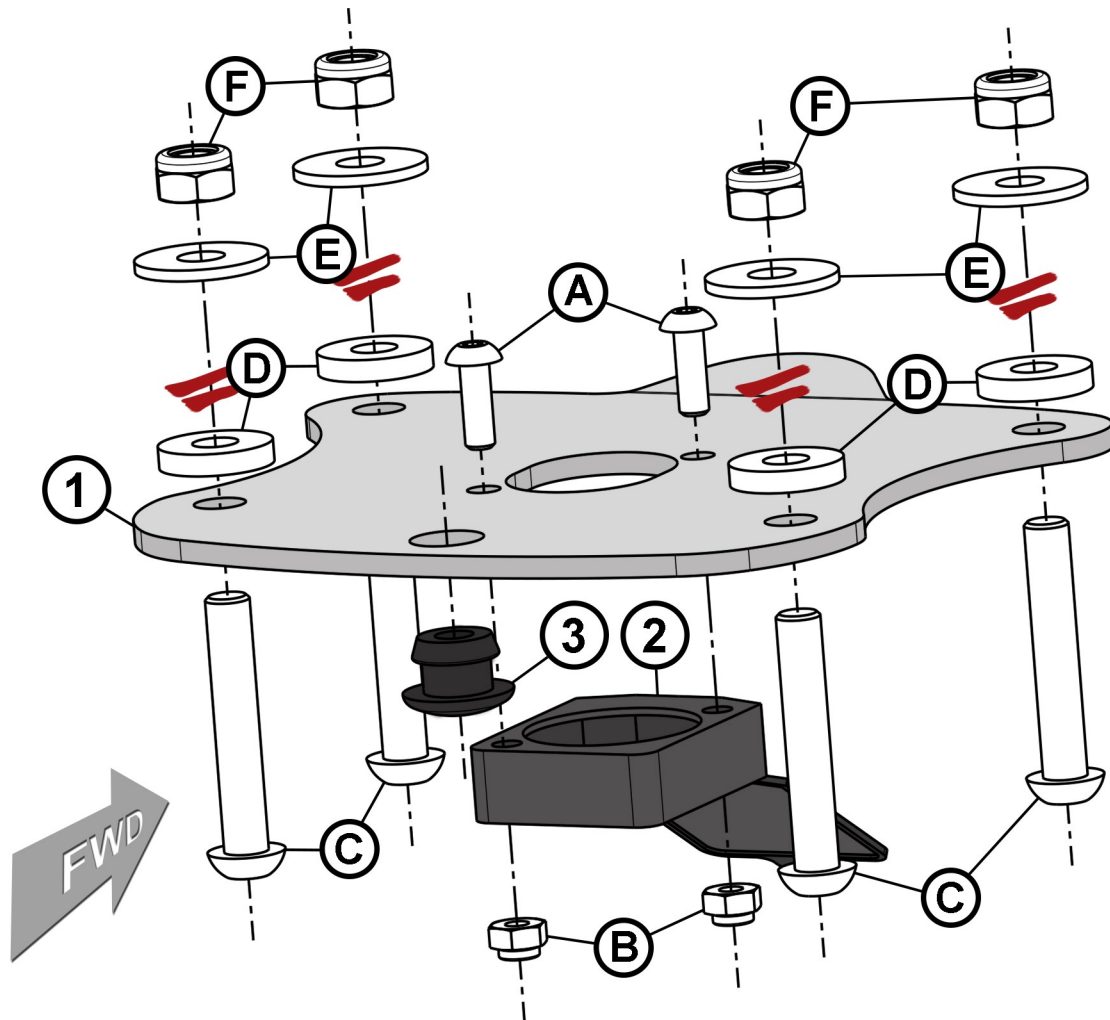

- DE** Die Schlossabdeckung (2) wie gezeigt unter die Abdeckplatte (1) schrauben.  
 Die optionale Kabeldurchführung (Blinkermontage) wird mit der Gummitülle (3) verschlossen.  
 Bei Nutzung des Kedo-Blinkerhalters (*Artikel: 62045*), kann die Gummitülle vorsichtig mit einem entsprechenden Loch oder Schlitz versehen werden.  
 Die vorbereitete Abdeckplatte (1) zusammen mit den Gummischeiben (D) und den Schrauben (C) analog zum OEM-Kennzeichenträger von unten unter das Heck halten und von oben mit den mitgelieferten U-Scheiben (E) und den Muttern (F) verschrauben.  
 Anschließend wird die „Schloss-Trägerplatte“ und die Sitzbank wieder montiert.

- EN** Screw the lock cover (2) under the cover plate (1) as shown.  
 The optional cable slot (indicator mounting) is closed with the rubber grommet (3).  
 When using the Kedo indicator bracket (*item: 62045*), the rubber grommet can be carefully provided with an appropriate hole or slot.  
 Hold the prepared cover plate (1) together with the rubber washers (D) and the bolts (C) analogous to the OEM licence plate carrier from below under the rear and screw it from above with the supplied washers (E) and the nuts (F).  
 Subsequently, the "lock support plate" and the seat bench are mounted again.

- DE** Der passende Blinkerhalter (*Artikel-Nr: 62045*) wird einfach an den beiden hinteren Befestigungspunkten mit der Abdeckplatte verschraubt.

- EN** The matching indicator bracket (*item no.: 62045*) is simply screwed to the cover plate at the two rear attachment points.