


*Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes aus unserem Hause.
Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.
Allzeit gute Fahrt wünscht Ihnen Ihr KEDO -Team*


Artikel-Nr.: 63039
CB650R - Hupenversatz

Set:

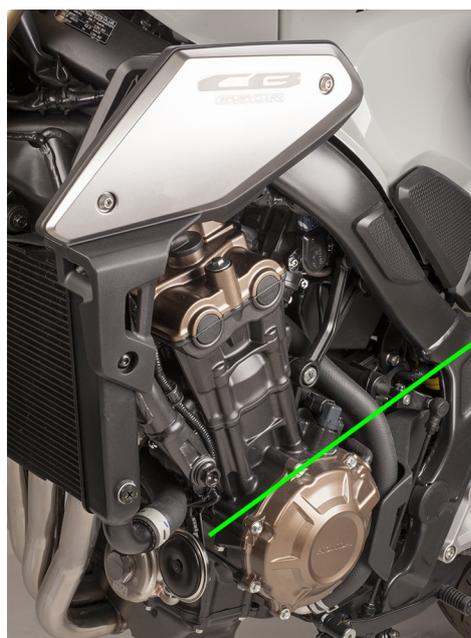

Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr. - All information to the best of our knowledge and belief, but without guarantee.


Montage / Assembly:

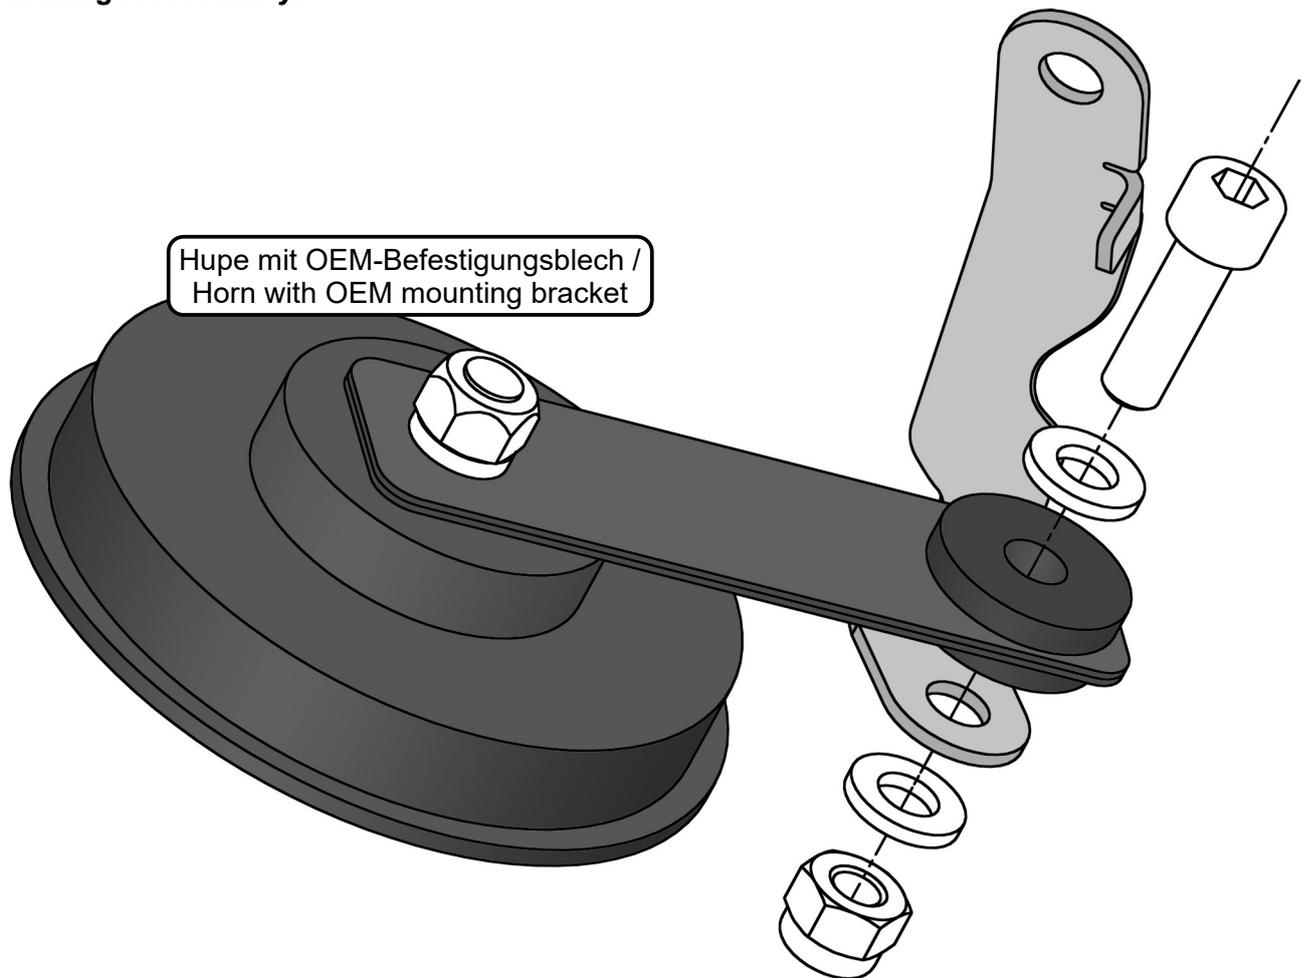

- DE** Die Hupe inklusive OEM-Befestigungsblech demontieren und – wie gezeigt - mit dem KEDO Halteblech verschrauben.
- EN** Disassemble the horn including the OEM mounting bracket and - as shown - screw it to the KEDO mounting bracket.



- DE** Die 3 Befestigungspunkte (1-3) des Luft-Ansauggehäuses lösen und das Gehäuse nach vorne klappen (→). Die Verschraubung des hinteren Halters (→) lösen.
- EN** Loosen the 3 fastening points (1-3) of the air intake housing and swing the housing forwards (→). Loosen the screw connection of the rear bracket (→).

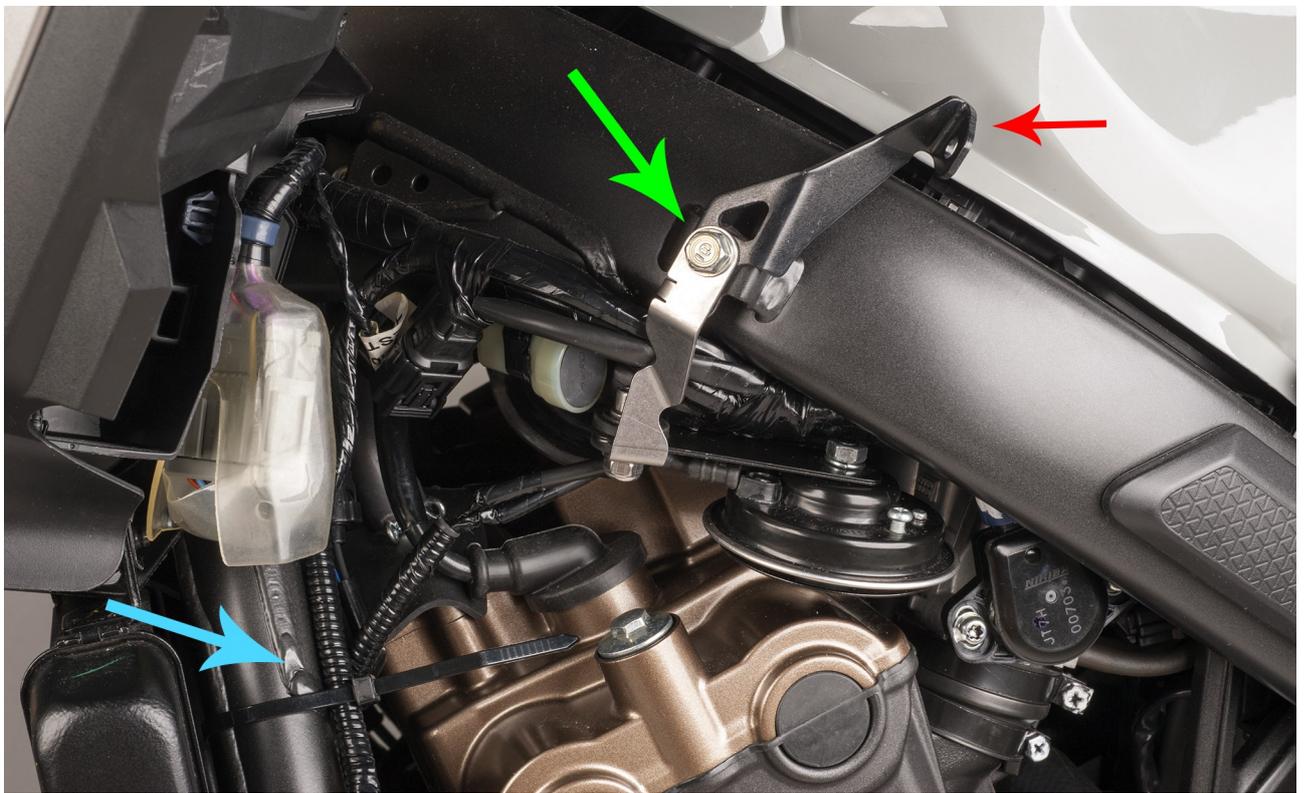

DE Der vormontierte Hupenhalter wird zusammen mit dem hinteren Halter verschraubt (→). Darauf achten, dass der hintere Halter (→) wieder in der richtigen Position sitzt. Wir empfehlen die Kabel der Hupe mit einem Kabelbinder am Rahmen zu fixieren (→).

EN The pre-assembled horn bracket is screwed together with the rear bracket (→). Make sure that the rear bracket (→) is again in the correct position. We recommend fixing the horn cables to the frame with a cable tie (→).



DE Das Luft-Ansauggehäuses in Position bringen und wieder befestigen.

EN Place the air intake housing in position and reattach it.