

Artikel-Nr.: 63040
CB650R Tachoverkleidung


Set:



Montage / Assembly:


(DE) Die originalen Schrauben (X) lösen und den Scheinwerfer nach vorne klappen (→).


(EN) Loosen the original screws (X) and tilt the headlamp forward (→).

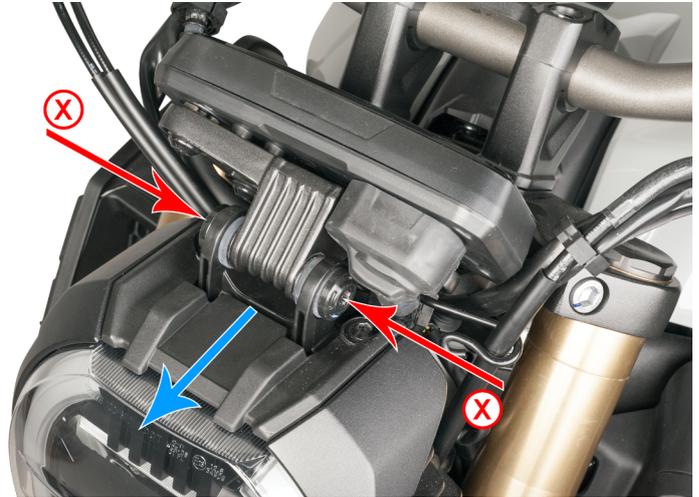

(DE) Die originalen Schrauben (Y) entfernen.



(EN) Remove the original screws (Y).

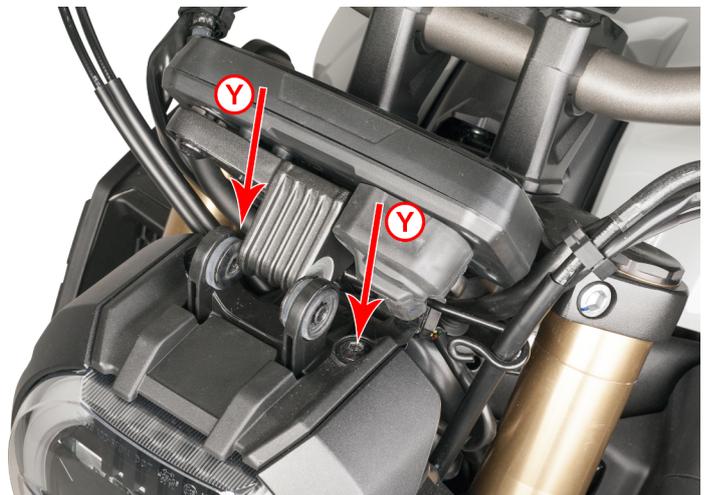

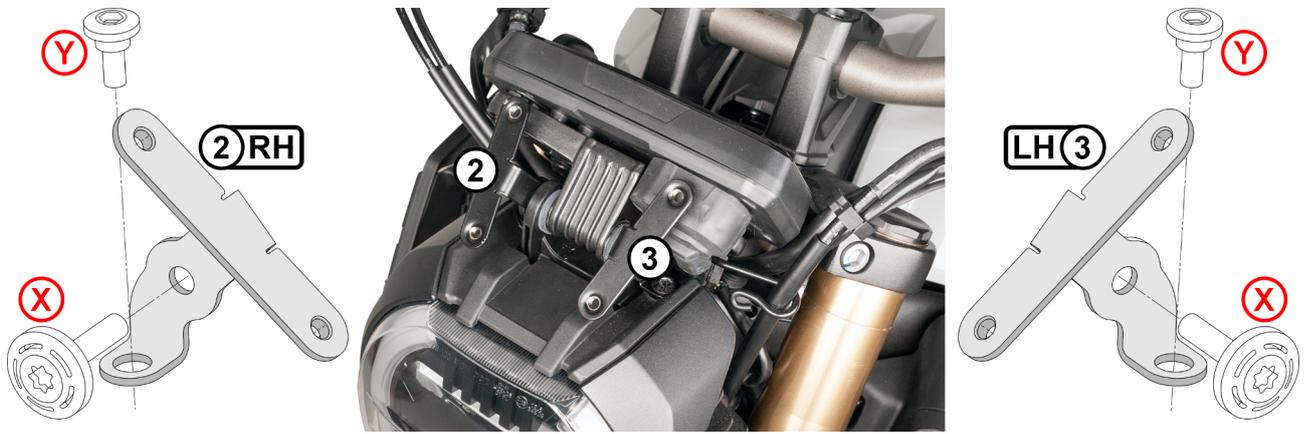

DE Die seitlichen Halter (2) und (3) mit den OEM Schrauben (Y) auf dem Scheinwerfer fixieren. Den Scheinwerfer wieder zurück klappen (→) und mit den OEM Schrauben (X) befestigen.

EN Fix the side brackets (2) and (3) to the headlamp with the OEM screws (Y). Tilt the headlamp back (→) and fix it with the OEM screws (X).

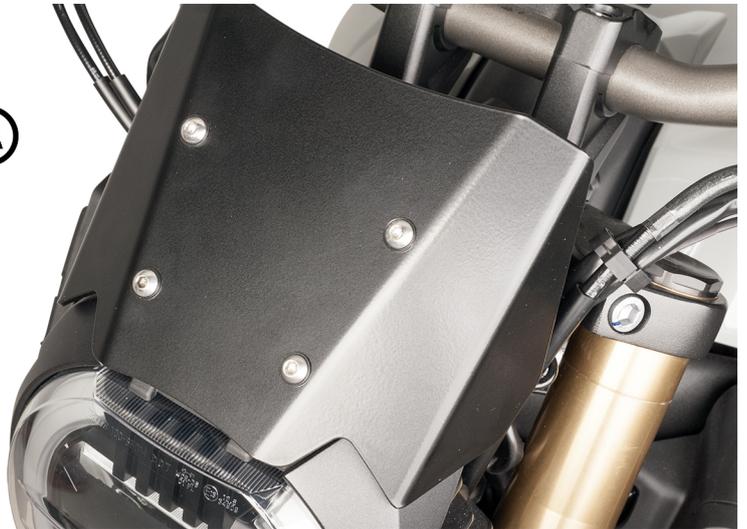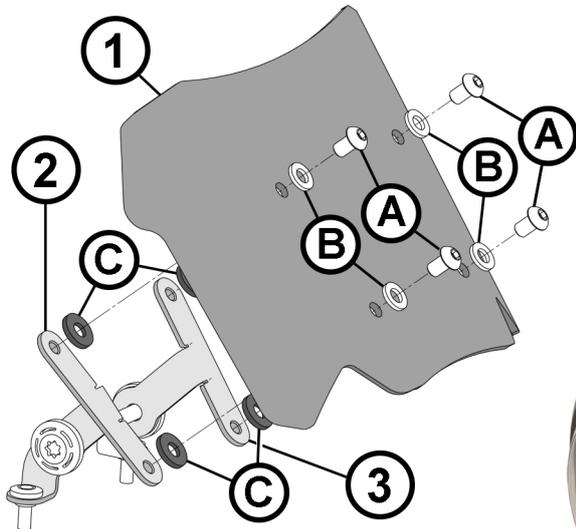

DE Die Tachoverkleidung - wie gezeigt – auf den bereits montierten Haltern (2) und (3) fixieren.

EN Fix the speedometer cover - as shown - on the already mounted brackets (2) and (3).