


*Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes aus unserem Hause.
Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.
Allzeit gute Fahrt wünscht Ihnen Ihr KEDO -Team*

Artikel-Nr.: WM0025

Wrenchmonkees XSR900 Monkeebeast Nummernschildhalter

Das Set besteht aus den folgenden Komponenten:

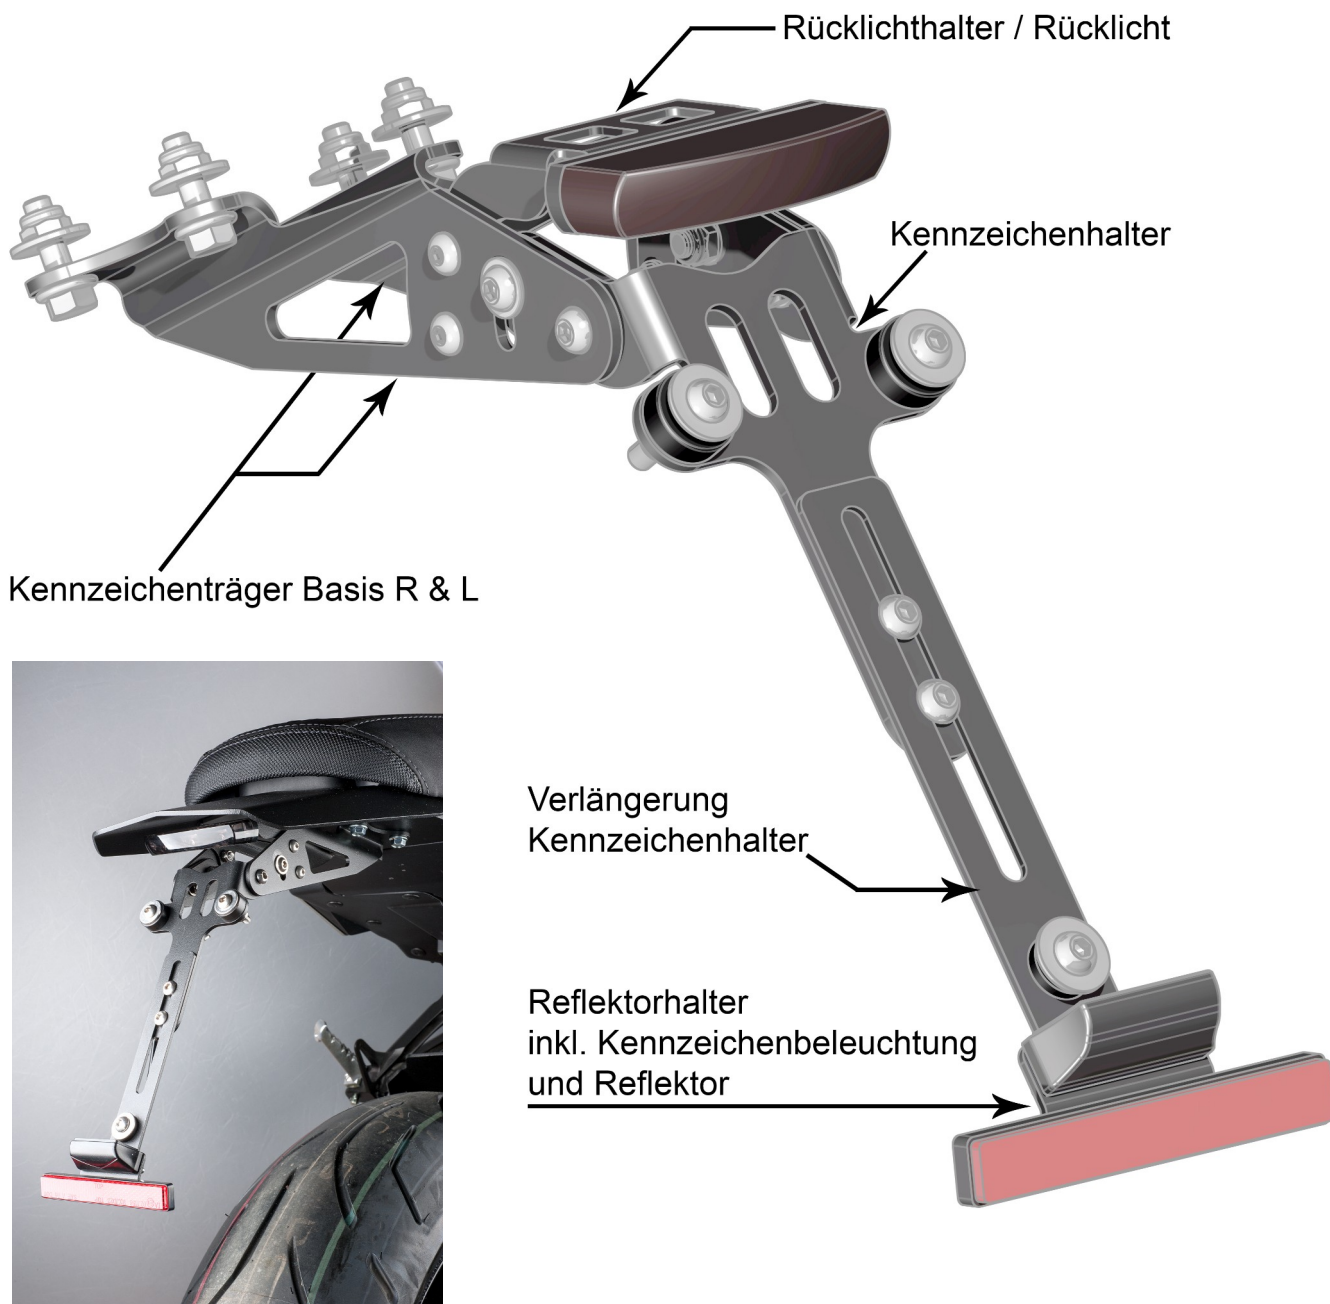

Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr. - All information to the best of our knowledge and belief, but without guarantee.


Vorbereitung:

- Sitzbank demontieren.
- Heckkotflügel inkl. Beleuchtung und Kennzeichenträger demontieren.
- Wir empfehlen die Kombination mit dem Monkeebeast Heckfender: **WM0028**

Montage:

[1] Den Kennzeichenhalter zwischen die beiden Basisträger montieren.

- 2 Stk. *M6x16 Linsenkopf-Innensechskantschraube mit Flansch*
- 2 Stk. *M6x16 Linsenkopf-Innensechskantschraube*
- 4 Stk. *U6x12 U-Scheibe*
- 4 Stk. *M6 selbstsichernde Mutter*

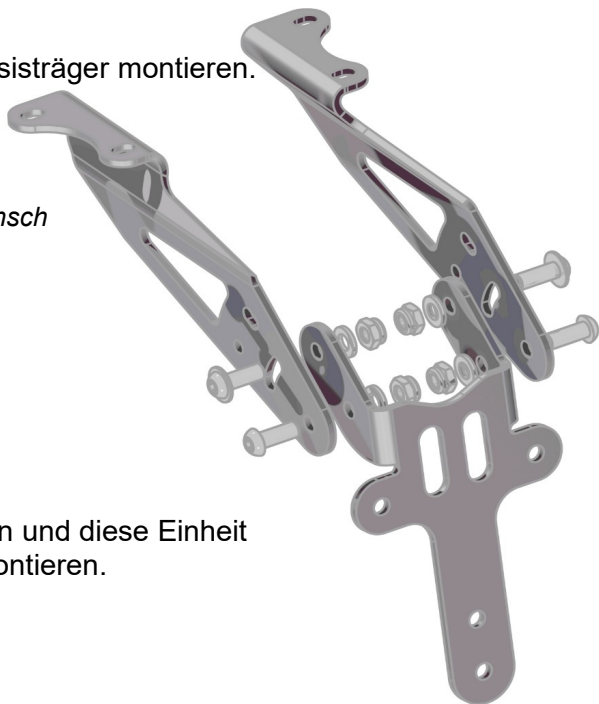


[2] Das Rücklicht auf dem Rücklichthalter befestigen und diese Einheit ebenfalls zwischen den beiden Trägerhälften montieren.



- 2 Stk. *M4x8 Linsenkopf-Innensechskantschraube*
- 4 Stk. *M5x12 Linsenkopf-Innensechskantschraube*
- 4 Stk. *U5x10 U-Scheibe*
- 4 Stk. *M5 selbstsichernde Mutter*

[3] Die Verlängerung und die Reflektor- / Kennzeichenbeleuchtungseinheit montieren.

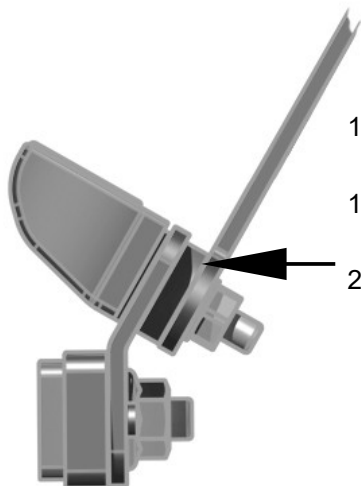

- 1 Stk. *LED Kennzeichenleuchte (inkl. M4 Muttern und Scheiben)*
- 1 Stk. *Daytona Rückstrahler/Reflektor, ca. 100x15mm (inkl. M5 Flanschmutter)*
- 2 Stk. *Distanzbuchse POM schwarz (D=12mm/4,5mm, H=3mm)*



Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr. - All information to the best of our knowledge and belief, but without guarantee.

- [4]** Die Basisträger-Einheit (*siehe [2]*) unter dem Rahmen montieren und justieren. Der Monkeebeast Heck-Kotflügel (*WM0028*) sitzt zwischen dem Rahmen und dem Nummernschildhalter und wird durch dieselben Schrauben gehalten.

4 Stk. *M6x20 Sechskantschraube mit Flansch*

4 Stk. *U6x18 U-Scheibe*

4 Stk. *M6 selbstsichernde Mutter*


- [5]** Die Verlängerungseinheit (*siehe [3]*) auf der Basiseinheit befestigen.

2 Stk. *M6x12 Linsenkopf-Innensechskantschraube*

2 Stk. *U6x12 U-Scheibe*

2 Stk. *M6 selbstsichernde Mutter*

- [6]** Für die Montage des Kennzeichens, bzw. der Kennzeichenunterlage stehen folgende Teile zur Verfügung:

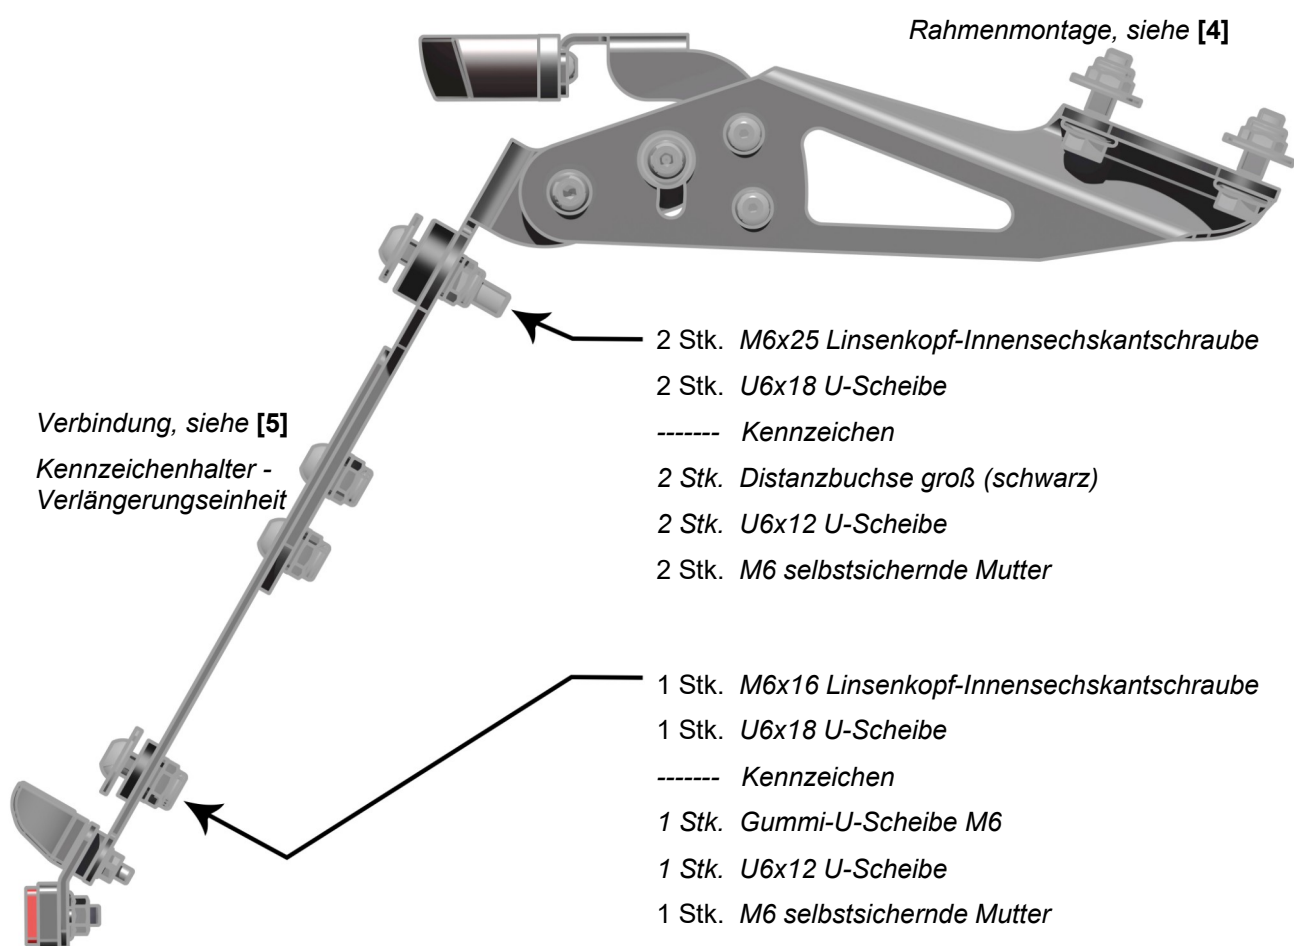

Als Ergänzung empfehlen wir den passenden Blinkerhalter: **Artikel-Nr.: WM0026**